舞　台　音　響

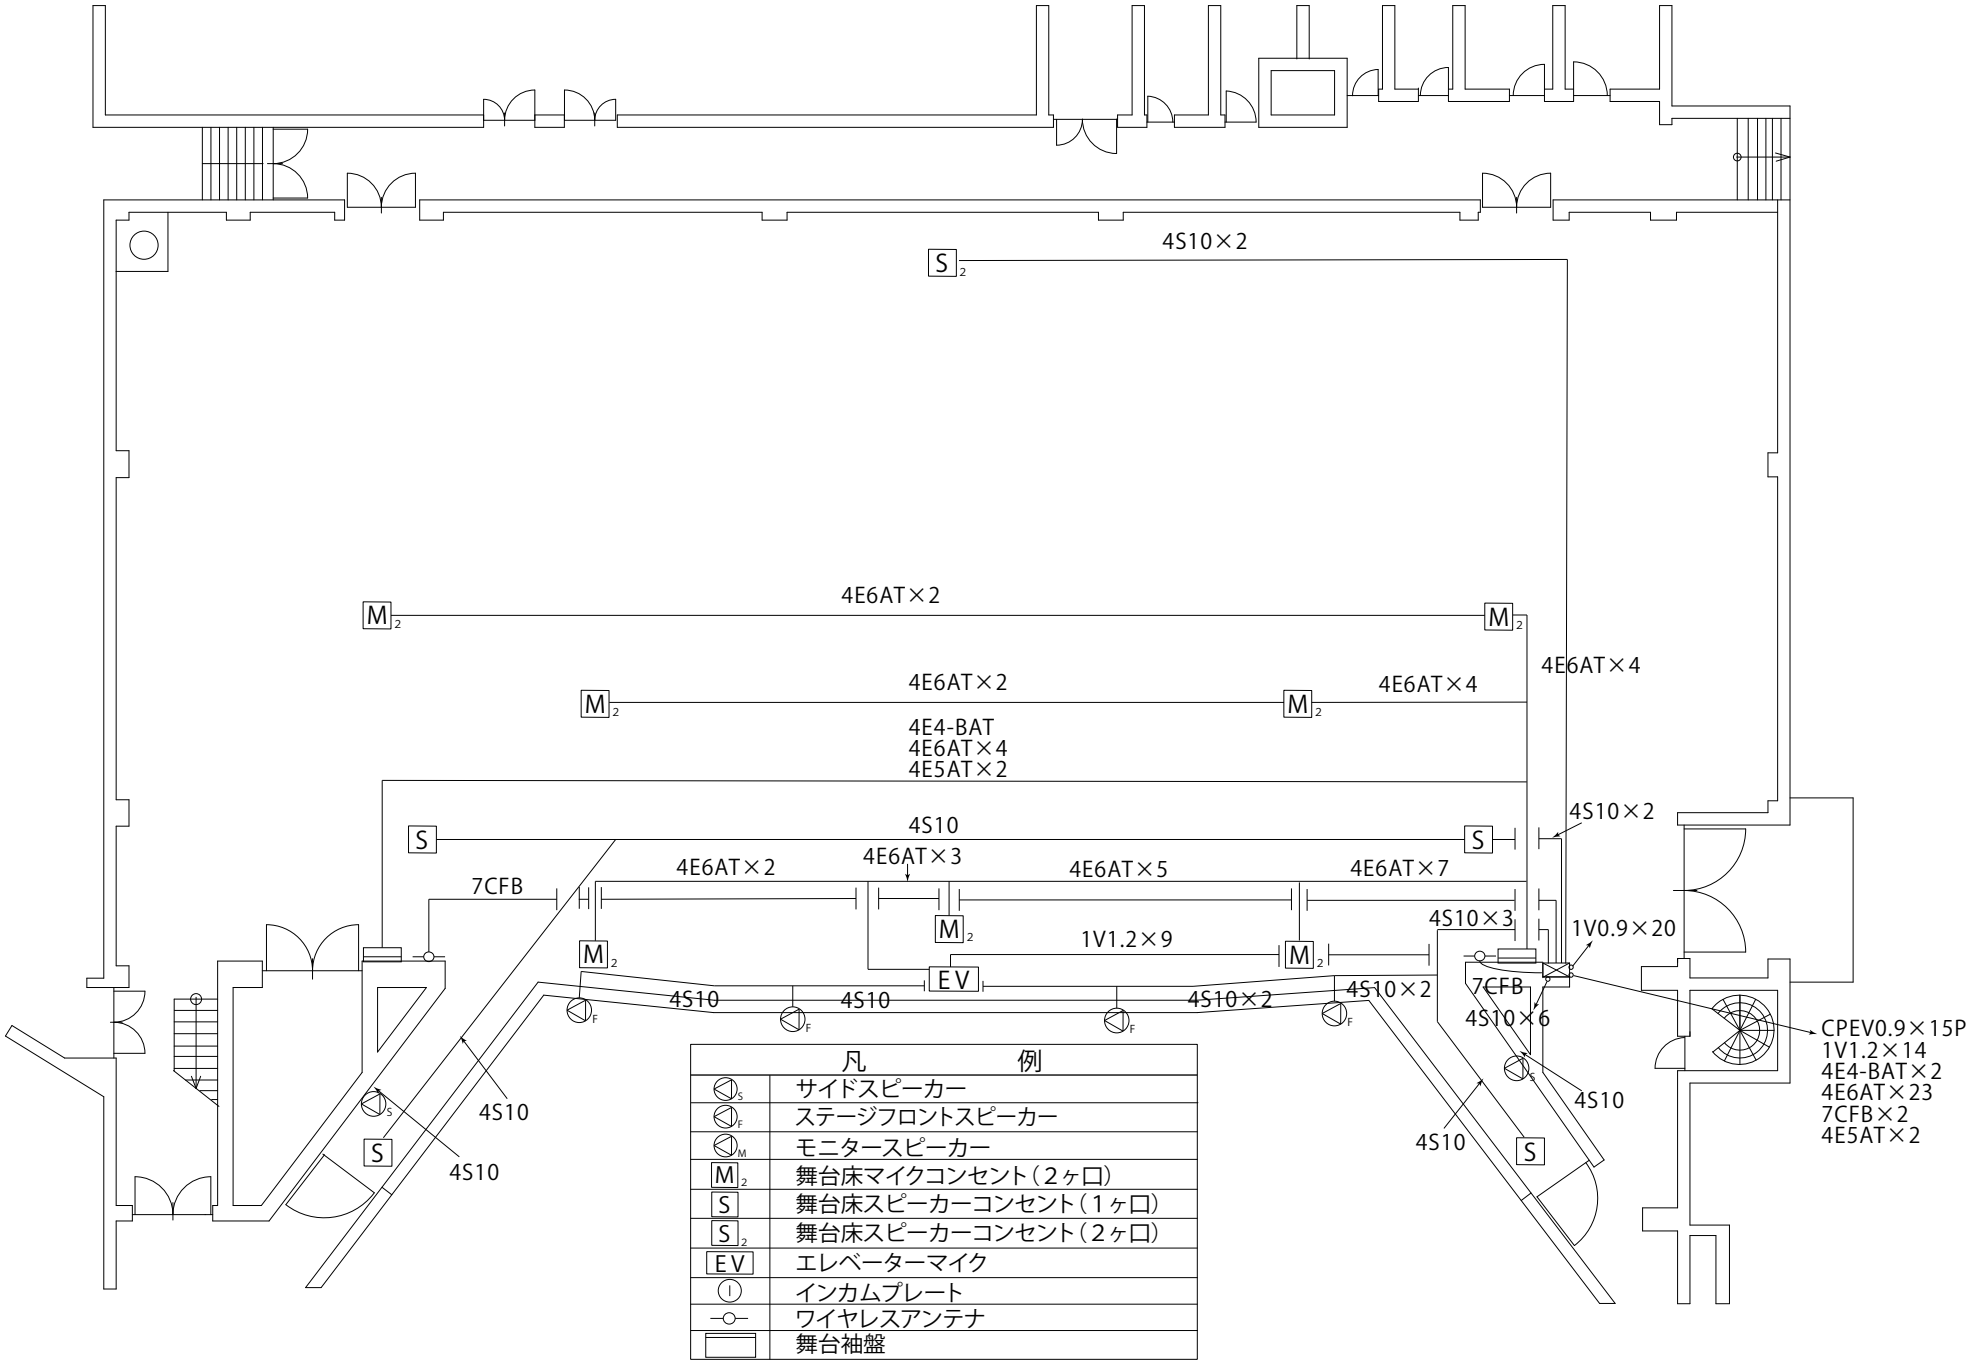

凡　　例	
S	サイドスピーカー
F	ステージフロントスピーカー
M	モニタースピーカー
M2	舞台床マイクコンセント（2ヶ口）
S	舞台床スピーカーコンセント（1ヶ口）
S2	舞台床スピーカーコンセント（2ヶ口）
EV	エレベーターマイク
I	インカムプレート
	ワイヤレスアンテナ
	舞台袖盤